FICHE PRODUIT

F

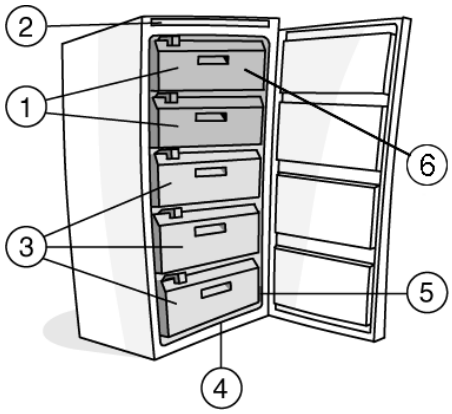

1. Compartiment basse température
2. Bandeau de commande et de contrôle
3. Zone réservée aux paniers et aux bacs/tiroirs
4. Goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (extractible)
5. Plaque signalétique (à l'intérieur de l'appareil)
6. Eutectiques (à l'intérieur - si prévus)

zone de conservation

zone de congélation

Remarque : la forme des paniers et les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Commandes (selon les modèles)

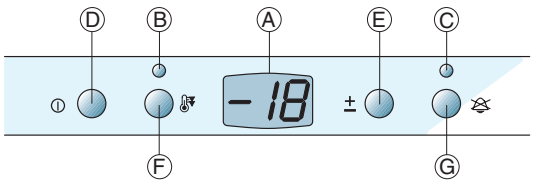

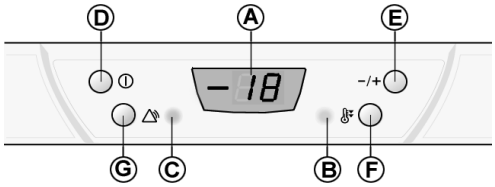

A Indicateur numérique de température.

B Voyant jaune : indique que la fonction congélation rapide est activée.

C Voyant rouge : clignote pour indiquer que la température à l'intérieur du congélateur a atteint des valeurs trop élevées.

D Touche marche/arrêt du congélateur.

E Touche de réglage de la température intérieure.

F Touche de commande de congélation rapide.

G Touche de suppression de l'alarme sonore.

Mise en service

1. Branchez l'appareil

Attention

Si l'indicateur numérique n'affiche qu'un point lumineux, appuyez sur la touche **D** marche/arrêt du congélateur.

L'indicateur numérique affiche six lignes horizontales

Au bout de 3 secondes, si le produit est chaud (température intérieure supérieure à10°C), seules les deux lignes centrales restent allumées; le voyant rouge **C** et l'alarme sonore sont activés.

2. Appuyez sur la touche **G** d'exclusion de l'alarme sonore.

L'alarme sonore s'arrête alors que le voyant rouge continue à clignoter.

3. Attendez que la température affichée sur l'indicateur numérique atteigne -12°C.

Une fois la température de -12°C atteinte, le voyant rouge cesse automatiquement de clignoter.

4. Replacez les aliments à congeler et/ou ceux déjà congelés

FICHE PRODUIT

Réglage de la température du congélateur

L'appareil est réglé en usine pour fonctionner à la température de -18°C.

Il est possible de modifier la température intérieure entre -16°C et -24°C en procédant de la façon suivante :

- Appuyez une fois sur la touche E de réglage de la température intérieure : sur l'indicateur numérique, la température de conservation préalablement programmée clignote.
- Vous pouvez désormais modifier la température de conservation. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la température augmente ou diminue de 1°C : la valeur clignote à intervalles réguliers entre -16°C et -24°C.
- La température programmée est mémorisée 5 secondes après avoir appuyé pour la dernière fois sur la touche; elle cesse de clignoter et l'indicateur numérique affiche à nouveau la température intérieure.

Remarque :

L'indicateur numérique affiche les valeurs de la température intérieure comprises entre +10°C et -24°C.

En cas de coupure de courant, les fonctions sélectionnées restent programmées.

Congélation rapide

La fonction congélation rapide s'arrête automatiquement dès que les produits sont congelés.

Alarmes

	Signalisation	Cause	Remède
Alarme porte ouverte	Le signal sonore est activé	La porte est restée ouverte plus d'une minute	Fermer la porte
Alarme température	Le signal sonore et le voyant rouge **C** sont activés	La température intérieure est supérieure à -12°C	Appuyer sur la touche **G**; attendre que la température descende au-dessous de -12°C
Alarme sonde température	Le signal sonore est activé et l'afficheur visualise "**SF**"	Sonde de température en panne	S'adresser au Service Après-Vente
Alarme coupure prolongée	Le signal sonore et le voyant rouge **C** sont activés; l'afficheur clignote en indiquant la température la plus haute atteinte suite à une coupure de courant.	Coupure prolongée du courant qui a fait augmenter la température jusqu'à des valeurs qui ne garantissent plus la bonne conservation des aliments	Appuyer sur la touche **G**; l'afficheur indique de nouveau la température intérieure.

Remarque :

Il est possible que l'alarme température se déclenche si vous laissez la porte ouverte trop longtemps ou si vous avez introduit des aliments frais dans la zone de congélation; l'élévation momentanée de la température ne compromet nullement la conservation des aliments déjà congelés.

Dégivrage

1. Appuyez sur le bouton **D** d'allumage/arrêt du congélateur	L'indicateur numérique affiche un point lumineux
2. Débranchez le congélateur ou intervenez sur l'interrupteur général	
3. Procédez en suivant les indications que vous trouverez sur le livret d'instructions	
4. Rebranchez le congélateur	
5. Appuyez sur le bouton **D** d'allumage/arrêt du congélateur	Suivez la procédure de la "Mise en service"